


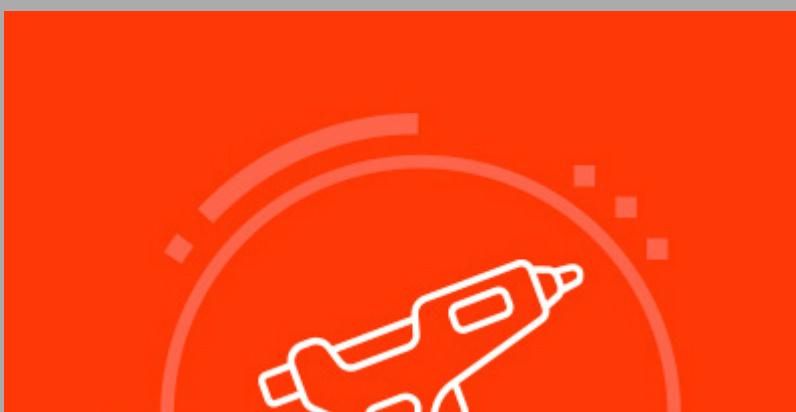

INSTRUCCIONES DE USO




**Sustitución del teflón autoadhesivo
en las prensas de termofijado**



Cuando el teflón del plato caliente de la prensa de termofijado está deteriorado, la calidad de fijación de las etiquetas en las prendas puede verse afectada. Cuando esto sucede, es conveniente sustituir el teflón protector.

Sigue estas instrucciones para cambiar el teflón:

1. Apaga la máquina y déjala enfriar.
2. Retira completamente lo que queda del antiguo revestimiento de teflón (puedes usar rascador, papel de lija fino o alcohol isopropílico).
3. Enciende la máquina y espera hasta que la placa de calor se caliente al tacto. En este momento apágala de nuevo.
4. Retira el papel protector del teflón nuevo.
5. Pega el teflón autoadhesivo en el plato. Para evitar que queden burbujas puedes usar un paño suave.
6. Enciende de nuevo la máquina y deja que se caliente hasta alcanzar la temperatura estándar (204 °C).
7. Coloca la almohadilla de silicona inferior más grande que tengas.
8. Una vez colocada, realiza 2 o 3 ciclos de prensado completos sin poner ninguna prenda.
9. Apaga la máquina y déjala enfriar con el brazo cerrado en todo momento (sólo posible en máquinas manuales).
10. Cuando la máquina se haya enfriado, corta el teflón sobrante con un cuchillo afilado.

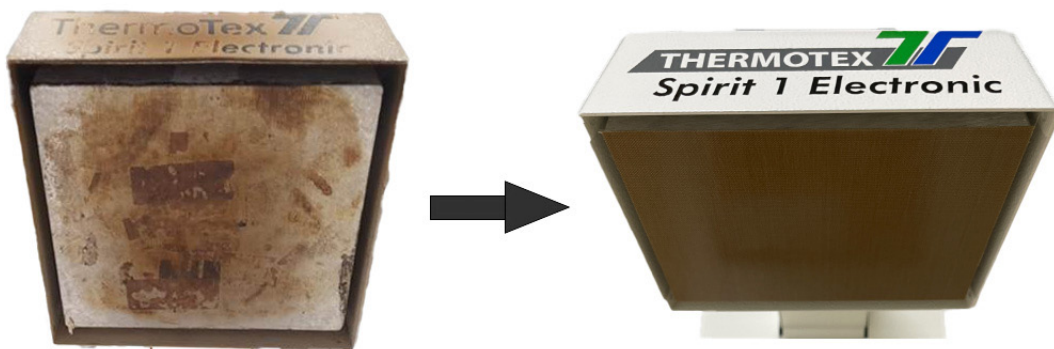

Para más información puede contactar con nosotros:

Hogar Tintorero

Segre, 16 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Telf. 93 575 22 20

hogar@hogartintorero.com

www.hogartintorero.com

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte